



KBWM125

Kabelleiter 125 mit Bodenplatte

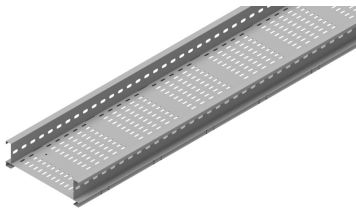

Kabelleiter für grosse Stützabstände für Überspannungen bis zum 8 Metern
Perforierte C-Datasprossen 41x21
Mit Bodenplatte

Nutzbare Innenhöhe: 102 mm
Sprossenabstand: 300 mm

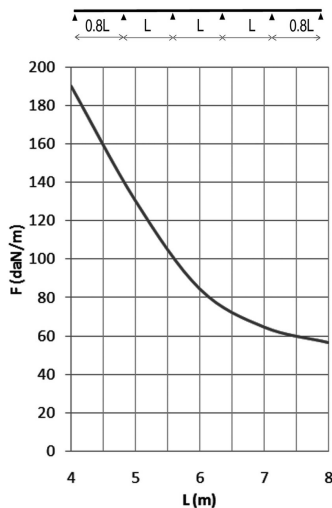

| Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Einheit |
|--------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| KBWM125.200 | 125 | 200 | | 6000 | 6,964 | 6 | M |
| KBWM125.300 | 125 | 300 | | 6000 | 7,924 | 6 | M |
| KBWM125.400 | 125 | 400 | | 6000 | 8,877 | 6 | M |
| KBWM125.500 | 125 | 500 | | 6000 | 9,833 | 6 | M |
| KBWM125.600 | 125 | 600 | | 6000 | 10,789 | 6 | M |

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/200

Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK


Verzahnte Flanschnutter (DIN 6923)
RM

CHARAKTERISTIK

- Trennsteg SLOS85 auf den Sprossen mit Gleitmutter PNP06 und Rundkopfschraube RB6.20 zu befestigen
- grosse nutzbare Innenhöhe, geeignet für Hochspannungskabel.
- extra verstärkte Längsholme
- nach dem Kürzen/Absägen der Kabelleiter müssen keine Verbindungslöcher gebohrt werden.
- für Montagezubehör braucht man keine separaten Verbinder
- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu können und einfache Verwendung von Kabelklemmen.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Die Längsholme sind aus S-Profilen mit gebördelten Kanten hergestellt. Fortlaufende Lochung der Längsholme. Perforierte C-Datasprossen im Abstand von 300 mm mit Hilfe einer mechanischen Verbindung an den Längsholmen befestigt. Die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.



Verbinder für KLM125
KLM125KP