


# KBSCL60.6

## Chemin de câbles encliquetable

Extrémités encliquetables  
Perforations perpendiculaires  
Bords rabattus

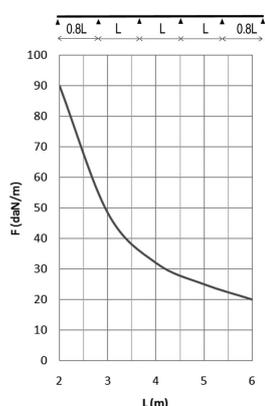

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>KBSCL60.075.10.6</b>	SZ	60	75	1	6000	1,324	60	M
<b>KBSCL60.100.10.6</b>	SZ	60	100	1	6000	1,535	60	M
<b>KBSCL60.150.10.6</b>	SZ	60	150	1	6000	1,869	30	M
<b>KBSCL60.200.10.6</b>	SZ	60	200	1	6000	2,199	30	M
<b>KBSCL60.300.10.6</b>	SZ	60	300	1	6000	2,853	30	M
<b>KBSCL60.400.10.6</b>	SZ	60	400	1	6000	3,545	30	M
<b>ZMKBSCL60.075.10.6</b>	DF	60	75	1	6000	1,324	60	M
<b>ZMKBSCL60.100.10.6</b>	DF	60	100	1	6000	1,535	60	M
<b>ZMKBSCL60.150.10.6</b>	DF	60	150	1	6000	1,869	30	M
<b>ZMKBSCL60.200.10.6</b>	DF	60	200	1	6000	2,199	30	M
<b>ZMKBSCL60.300.10.6</b>	DF	60	300	1	6000	2,853	30	M
<b>ZMKBSCL60.400.10.6</b>	DF	60	400	1	6000	3,545	30	M

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction encliquetée au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)  
L = distance entre supports (m)  
Déflexion max. (m) = L/100

### CARACTERISTIQUES

- Encliquetable.
- La jonction la plus simple, en un seul mouvement.
- Rapide - Quelques clics et vous êtes prêt à passer à un autre raccordement. Alignement immédiat à tous les coups.
- Solide - Aussi solide qu'une jonction avec des boulons.
- Fiable - Charge maximale avec raccordement par emboî tage. Plusieurs options de raccordement disponibles.
- Avantageux - Travailler plus rapidement se traduit directement en gain de temps et d'argent.
- Qualité élevée
- Large assortiment, notamment d'accessoires, disponible.

Perforations profondes pour

- plus de stabilité
- une plus grande force portative
- un meilleur refroidissement

Perforations latérales et transversales pour:

- une fixation plus aisée au support
- un rassemblement des câbles efficace

Liaison équipotentielle supplémentaire possible pour 1.l'emboî tage, 2.la fixation par boulons, 3.l'enfoncement du rebord dans le fond.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender